



Denna instruktion beskriver hur appen myUplink ansluts till värmeanläggningen och vilka inställningar som behöver göras på displayen för att ansluta appen. Systemet kan också övervakas och styras från webbsidan <https://myuplink.com>.

För beskrivning av övriga menyinställningar, se huvudproduktens "Installations- och Skötselanvisning".


Instruktionen gäller för modellerna CTC GSi 608/612/616, CTC EcoHeat 400 (fr o m serie nr: 731020391468), CTC EcoZenith i255/i360, CTC EcoVent i360F, CTC EcoLogic L/M, CTC EcoZenith i555, CTC EcoPart i608/i612/i616 samt CTC EcoPart i425/i435 (fr o m serie nr: 730120390473).

Med myUplink kan du enkelt övervaka och ändra inställningarna för din värmepump och ditt värmesystem från din mobiltelefon. Ändra önskad inomhustemperatur, varmvatteninställningar eller aktivera semesterläget på distans via myUplink. Appen visar lättförståelig grafik där du kan följa temperaturerna och värmepumpens prestanda. myUplink får också push-meddelanden när din värmepump larmar. Ladda först ner appen, skapa ett konto och lägg till din anläggning.


Nätverksanslutning (Ethernet)

Nätverkskabeln ska anslutas till displayens kommunikationsport (2).

Se huvudproduktens "Installations- och Skötselanvisning".

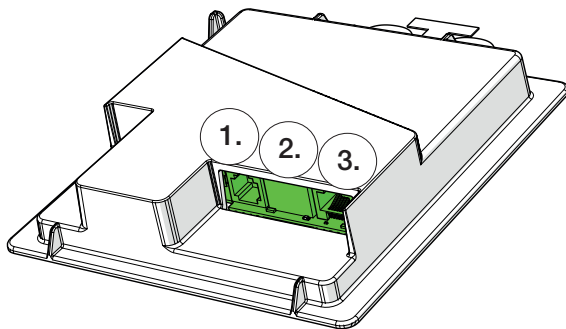

1. BMS-anslutning
2. Nätverksanslutning (Ethernet)
3. Strömförsörjning displayenhet/
Intern kommunikation

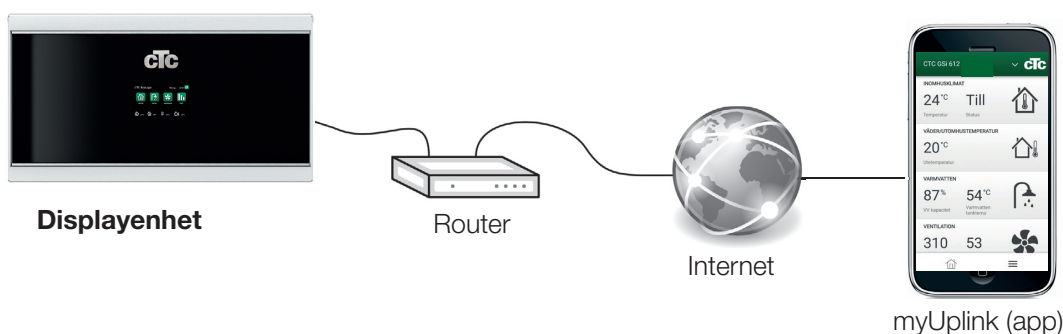

Display

Börja med att definiera myUplink i displaymenyn "Avancerat/Definiera/Kommunikation/myUplink".

myUplink

Nej (Ja/Nej)


Välj "Ja" för att kunna ansluta den styrande produkten till myUplink-appen.

I displaymenyn "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink" markeras rader med grått till dess att displayen är ansluten till myUplink.


När anslutningen upprättas tänds den översta raden "Hämta anslutningssträng".

När tiden har gått ut försvinner anslutningssträngen från displayen och du kan begära en ny sträng genom att trycka på "Hämta anslutningssträng" i displayen.

Anslut anläggningen till myUplink-appen genom att skanna QR-koden i displaymenyn, alternativt ange anslutningsinformationen manuellt. Se avsnitt "Lägg till anläggning" på nästa sida.

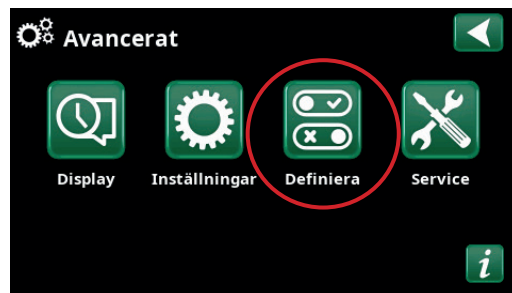

Meny "Avancerat"

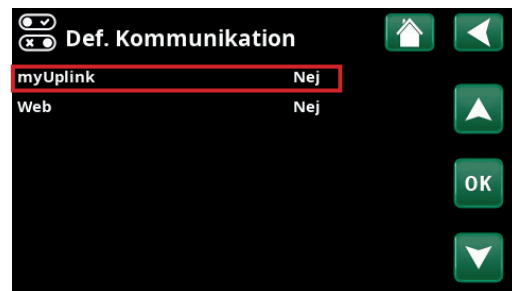

Meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation"



Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation"/myUplink"

myUplink-appen

Användarkonto

För att ansluta den styrande produkten till servern måste du först ladda ner myUplink -appen från App Store eller Google Play.

Skapa först ett användarkonto i appen.



Lägg till anläggning

Anslut din anläggning till ditt konto genom att klicka på nedåtpilen bredvid logotypen i det övre högra hörnet i myUplink-appen. Välj sedan "Lägg till anläggning" *.




Skanna QR-kod

Välj "Skanna QR-koden" och skanna därefter QR-koden i displayen (Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink). Kontrollera uppgifterna som genererades och tryck "Anslut".

Ange manuellt

Om QR-kod saknas eller om QR-kod ej kan läsas; tryck först på "Ange manuellt" och därefter på "Ange anslutningsinformation".

- Ange serienummer och anslutningssträng och tryck på "Fortsätt".
- Ange namnet på anläggningen (t.ex. fastighetens adress).
- Ange postnumret där anläggningen finns.
- Välj det land där anläggningen finns.

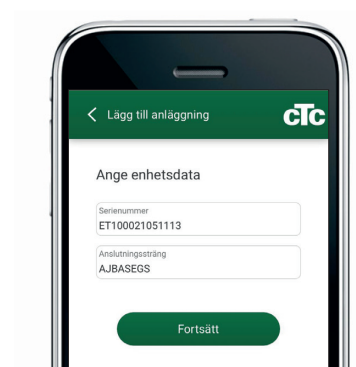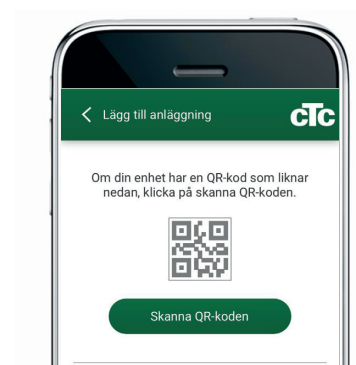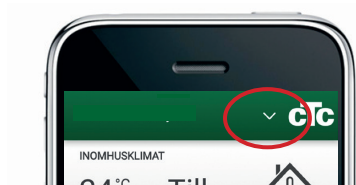

Lägg till användare

Först måste användaren ladda ner appen och skapa ett konto innan användaren kan läggas till.

Flera användare kan anslutas till samma anläggning. Som administratör kan du lägga till användare i din anläggning så att de kan övervaka din anläggning. Endast befintliga konton kan läggas till. Dessa kategoriseras enligt behörigheterna "Övervaka" och "Styra".

*För att upprätta en ny anslutning måste tidigare användare raderas.

