



Disse instruksjonene beskriver hvordan myUplink -appen er koblet til varmesystemet og hvilke innstillinger som må gjøres på displayet for å koble appen. Nettstedet <https://myuplink.com> kan også brukes til å kontrollere og overvåke systemet.


For en beskrivelse av de andre menyinnstillingene, se instruksjon for installasjon og vedlikehold av hovedproduktet.

Instruksjonene gjelder modellene CTC GSi 608/612/616, CTC EcoHeat 400 (fra S/N: 731020391468), CTC EcoZenith i255/i360, CTC EcoVent i360F, CTC EcoLogic L/M, CTC EcoZenith i555, CTC EcoPart i608/i612/i616 og CTC EcoPart i425/i435 (fra S/N: 730120390473).


Med myUplink kan du enkelt overvåke og endre innstillingene til varmpumpen og varmesystemet fra mobiltelefonen. Endre ønsket innnetemperatur, varmtvannsinstillinger eller aktiver feriemodus eksternt via myUplink. Appen viser lettfattelig grafikk der du kan følge temperaturene og ytelsen til varmpumpen. myUplink mottar også push -varsler når varmpumpen din alarmerer. Last ned appen, opprett en konto og legg til anlegget ditt.

Installasjon av Ethernet-kabel

Nettverkskabelen må være koblet til kommunikasjonsporten på displayet. **2.**
Se "Installasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner" for hovedproduktet.

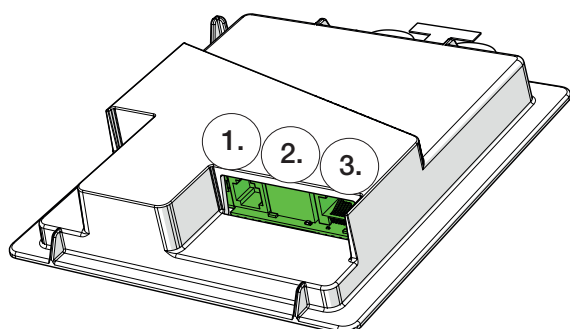

1. RJ11-kontakt
2. Nettverkskontakt (Ethernet),
3. Kommunikasjon mellom de elektriske ledningene til produktet og displayenheten.

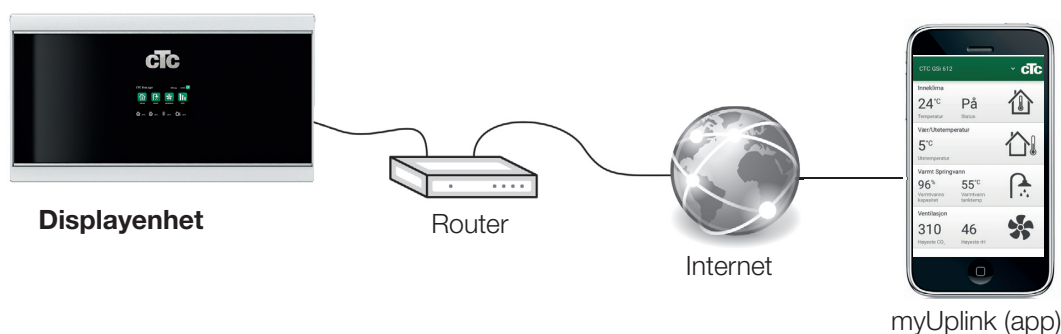

Display

Start med å definere myUplink i skjermmenyen "Avansert / Definere / Kommunikasjon / myUplink".

myUplink

Nei (Ja/Nei)


Velg "Ja" for å koble til hovedproduktet via myUplink -appen.

Displaymenyen "Avansert / Innstillinger / Kommunikasjon / myUplink" har linjer markert med grått til displayet er koblet til myUplink.

Når forbindelsen er opprettet, lyser topplinjen "Hent forbindelsestreng".

Når tiden er ute, forsvinner tilkoblingsstrengen fra displayet, og du kan be om en ny streng ved å trykke på "Hent forbindelsestreng" i displayet.

Koble systemet til myUplink-appen ved å skanne QR-koden i displaymenyen, eller skriv inn tilkoblingsinformasjonen manuelt. Se avsnittet "Legg til anlegg" på neste side.

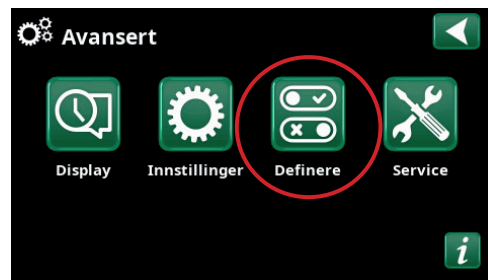

Menu "Avansert"



Menu "Avansert/Definere/Kommunikasjon"




Menu "Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/myUplink"

myUplink-App

User account

For å koble det kontrollerende produktet til serveren må du først laste ned myUplink -appen fra App Store eller Google Play.

Opprett først en brukerkonto i appen.

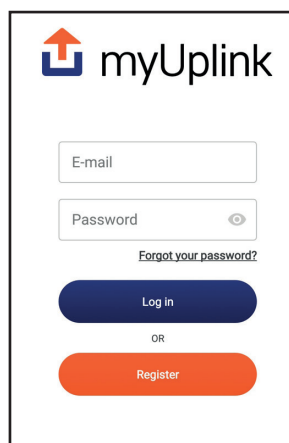

Legg til anlegg

Koble anlegget til kontoen din ved å klikke på pil ned ved siden av logoen i øvre høyre hjørne av myUplink-appen. Velg deretter "Legg til system" *.


Skann QR kode

Velg "Skann QR-koden" og skann deretter QR-koden i displayet (Avansert / Innstillinger / Kommunikasjon / myUplink). Sjekk dataene som er generert og trykk "Fortsette".

Gå inn manuelt

Hvis QR-kode mangler eller hvis QR-kode ikke kan leses; trykk først "Legg inn manuelt" og deretter "Skriv inn tilkoblingsdetaljer".

- Skriv inn serienummer og tilkoblingsstreng og trykk "Fortsette".
- Skriv inn navnet på anlegget (f.eks. eiendomsadresse).
- Skriv inn postnummeret der anlegget ligger.
- Velg landet der anlegget ligger.

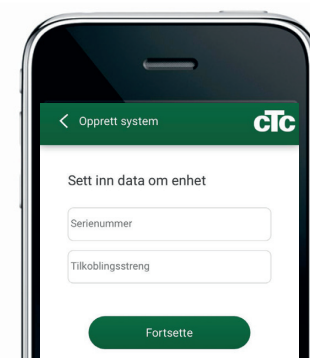

Legg til bruker

Først må brukeren laste ned appen og opprette en konto før brukeren kan legges til.

Flere brukere kan kobles til samme anlegg. Som administrator kan du legge til brukere i anlegget ditt slik at de kan overvåke anlegget ditt. Bare eksisterende kontoer kan legges til. Disse blir deretter kategorisert i henhold til autorisasjonene "Styre" og "Overvåke".

*For å etablere en ny tilkobling må tidligere brukere slettes.

