


Menyinställning vid byte av displayenhet och uppdatering till samma eller annan modell

1. I startmenyn:


Klicka på ikonen "Avancerat"  uppe till höger.

2. I meny "Avancerat":

Klicka på ikonen "Service"  och välj menyrad "Kodade inställningar".
- Bekräfta med 'OK'.

3. I meny "Kodade inställningar":

Välj "Kod" och ange den fyrsiffriga koden '1129'.
- Bekräfta med 'OK'.

Gå tillbaka med returknappen  till meny "Service" och välj "Uppdatera program".
- Bekräfta med 'OK'.

4. I meny "Uppdatera program":

Välj menyrad "Familj", tryck 'OK' och välj aktuell produktfamilj med piltangenterna  .

- Bekräfta med 'OK'.

Uppdatera displayens programvara med USB-minne. Raden är gråmarkerad till dess att USB-minnet har detekterats.

- Bekräfta uppdateringen genom att klicka på 'OK'.

Displayen kommer att starta om och uppdatera programmet.

5. I meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar":

Välj menyrad "Grundinställningar".
-bekräfta med 'OK'.

6. I meny "Grundinställningar":

Menyraderna "Matningsspänning" och "Version" är gråmarkerade till dess att korrekt kod har angivits.

a. För att ange kod, välj en gråmarkerad rad
-bekräfta med 'OK'.
Ange den fyrsiffriga koden '1975'.
-bekräfta med 'OK'.


b. Ställ in produktens 'Matningsspänning' respektive 'Version'.
-bekräfta med 'OK'.




Startsida, modell CTC GSi 608 (exempel).




Meny "Avancerat".

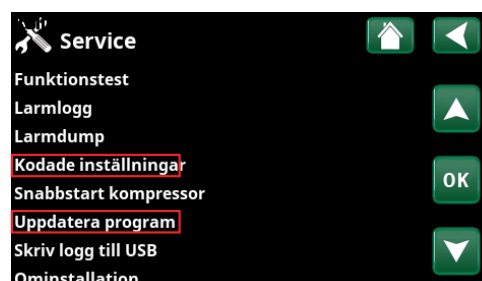

Meny "Avancerat/Service".

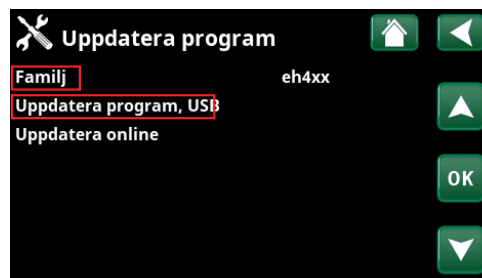

Meny "Avancerat/Service/Uppdatera program".

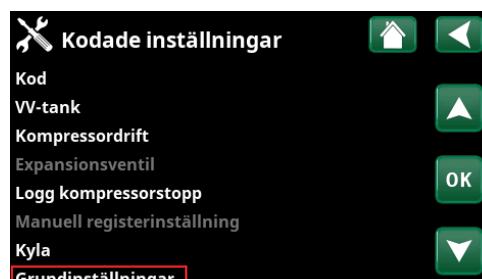

Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar".



Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Grundinställningar".

Menu settings when replacing the display unit and update to the same or another model

1. In the **start menu**:


Click the "Installer" icon  in the top right.

2. In the **"Installer"** menu:



Click the "Service" icon  and select "Coded settings".
- Confirm with OK.

3. In the **"Coded settings"** menu:

Select "Code" and enter the four-digit code "1129".
- Confirm with OK.

Return with the backspace key  to menu "Service" and select "Software update".
- Confirm with OK.

4. In the **"Software update"** menu:

On the menu row "Family", click 'OK' and select the actual product family with the arrow keys  .
- Confirm with OK.

Update the display software with the USB memory stick. The row is highlighted in gray until the memory stick is detected.
- Click "OK" to confirm the update.

The display will restart and update the program.

5. In the **"Installer/Service/Coded settings"** menu:


Select the "Basic Settings" menu row.
- Confirm with 'OK'.

6. In the **"Basic settings"** menu:

The "Input Voltage" and "Version" menu rows are disabled until the correct code is entered.

a. To enter code, select a grayed out row.
- Confirm with 'OK'.
Enter the four-digit code: '1975'.
- Confirm with 'OK'.


b. Set the product's 'Input Voltage' and 'Version'
- Confirm with 'OK'.

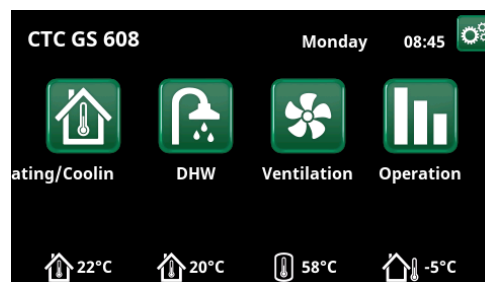

Start menu, model CTC GSi 608 (example).




Menu "Installer".

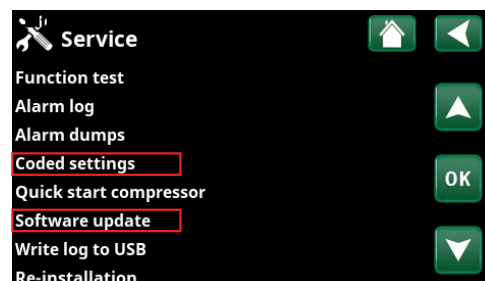


Menu "Installer/Service"



Menu "Installer/Service/Software update".

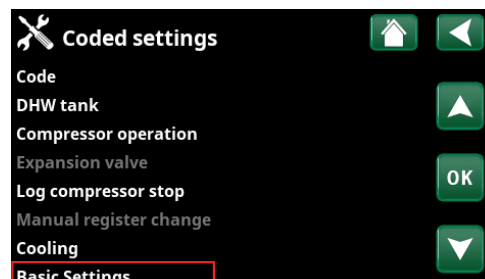



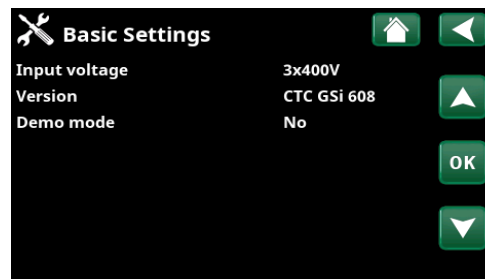

Menu "Installer/Service/Coded settings".



Menu: "Installer/Service/Coded settings/Basic Settings".

Menüeinstellungen beim Austausch der Displayeinheit und beim Update auf das gleiche oder ein anderes Modell

1. Im **Startmenü**:
Das Symbol „Fachmann“  oben rechts anklicken.
2. Im Menü „**Fachmann**“ 
Das Symbol „Service“  anklicken und die Menüleiste
„Kodierte Einstellungen“ auswählen.
- Mit 'OK' bestätigen.
3. Im Menü „**Kodierte Einstellungen**“:
Wählen Sie „Kode“ aus und geben Sie den vierstelligen
Kode '1129' ein.
- Mit 'OK' bestätigen.


Kehren Sie mit der Schaltfläche Zurück  zum Menü
„Service“ zurück und wählen Sie „Softwareupdate“ aus.
- Mit 'OK' bestätigen.

4. Im Menü „**Softwareupdate**“:
Klicken Sie in der Menüleiste „Familie“ auf 'OK' und
wählen Sie die jeweilige Produktfamilie mit den Pfeil-
Buttons aus 
- Mit 'OK' bestätigen.

Aktualisieren Sie die Displaysoftware mit dem USB-
Memory-Stick.
Die Zeile wird grau hervorgehoben, bis der Memory-Stick
erkannt wird.
- Bestätigen Sie das Update mit 'OK'.

Das Display wird neu gestartet und aktualisiert das
Programm.


5. Im Menü „**Fachmann/Service/Kodierte
Einstellungen**“:
Die Menüleiste „Grundeinstellungen“ auswählen.
- Mit 'OK' bestätigen.
6. Im Menü „**Grundeinstellungen**“:
Die Menüleisten „Versorgungsspannung“ und „Version“
sind grau, bis der richtige Code eingegeben wird.
 - a. Zur Eingabe des Codes ist eine graue Zeile
auszuwählen
- Mit 'OK' bestätigen.
Den vierstelligen Code '1975' eingeben.
- Mit 'OK' bestätigen.
 - b. Die „Versorgungsspannung“ des Produkts bzw. die
„Version“ eingeben.
- Mit 'OK' bestätigen.

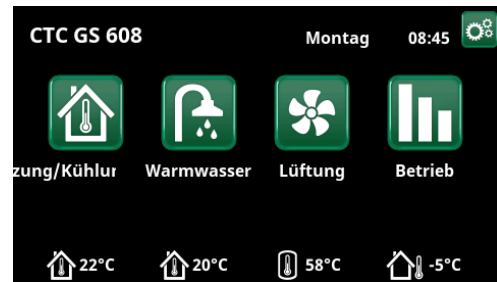

Startmenü, Modell CTC GSi 608 (Beispiel).




Menü „Fachmann“.

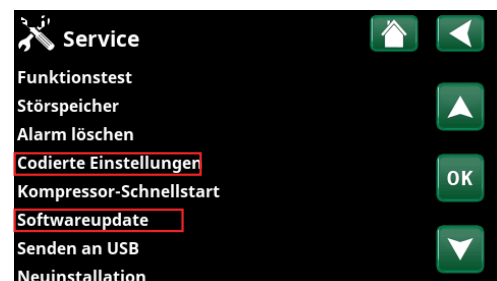


Menü „Fachmann/Service“.



Menü „Fachmann/Service/Softwareupdate“.

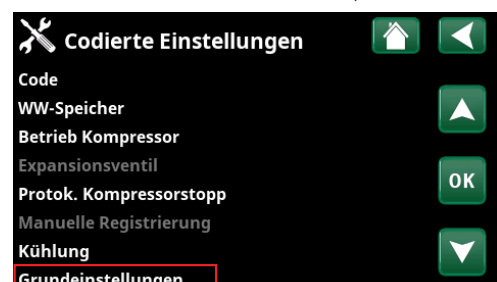

Menü „Fachmann/Service/Kodierte Einstellungen“.

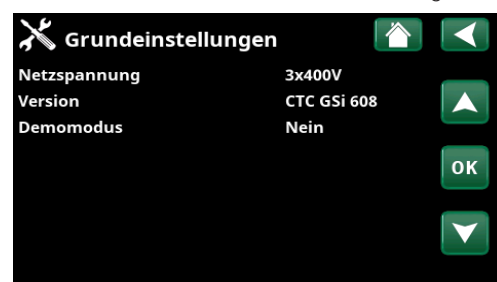


Menü „Fachmann/Service/Kodierte Einstellungen/
Grundeinstellungen“.

Réglages de menu lors du remplacement de l'écran et mise à jour vers le même ou un autre modèle

1. Dans le menu **de démarrage**:


Cliquez sur l'icône « Installateur »  en haut à droite.

2. Dans le menu « **Installateur** »:

Cliquez sur l'icône « Service »  et sélectionnez la ligne de menu « Réglages codés ».
- Confirmez avec « OK ».

3. Dans le menu « **Réglages codés** »:

Sélectionnez « Code » et entrez le code à quatre chiffres « 1129 ».
- Confirmez avec « OK ».

À l'aide de la touche de retour arrière , retournez au menu « Service » et sélectionnez « Maj Software ».
- Confirmez avec « OK ».

4. Dans le menu « **Maj software** »:

Sur la ligne de menu « Famille », cliquez sur « OK » et sélectionnez la famille de produits en question à l'aide des touches fléchées  .

- Confirmez avec « OK ».

Mettez à jour le logiciel de l'écran avec la clé USB.
La ligne est grisée jusqu'à ce que la clé soit détectée.
- Cliquez sur « OK » pour confirmer la mise à jour.

L'écran redémarre et met à jour le programme.


5. Dans le menu « **Installateur/Service/Réglages codés** »:

Sélectionnez la ligne de menu « Réglages de base ».
- Confirmez avec « OK ».

6. Dans le menu « **Réglages de base** »:

Les lignes « Alimentation » et « Version » sont grisées jusqu'à ce que le code correct ait été saisi.


- a. Pour entrer le code, sélectionnez une ligne grisée.
- Confirmez avec « OK ».
Entrez le code à quatre chiffres « 1975 ».
- Confirmez avec « OK ».
- b. Régler « Tension d'entrée » et la « Version » du produit.
- Confirmez avec « OK ».

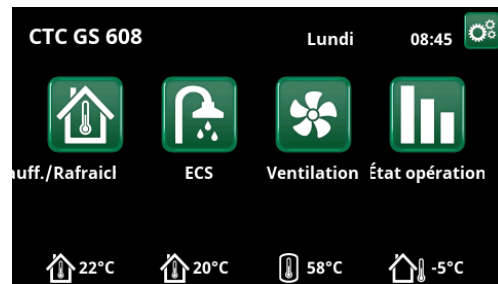

Menu Démarrage, modèle CTC GSi 608 (exemple).




Menu « Installateur ».

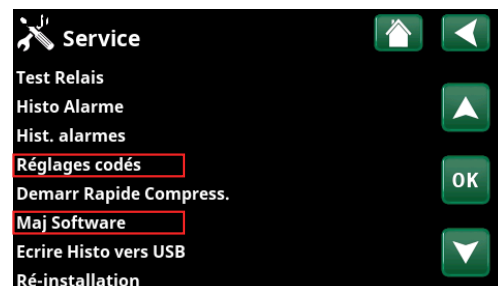

Menu « Installateur/Service »



Menu « Installateur/Service/Maj software ».

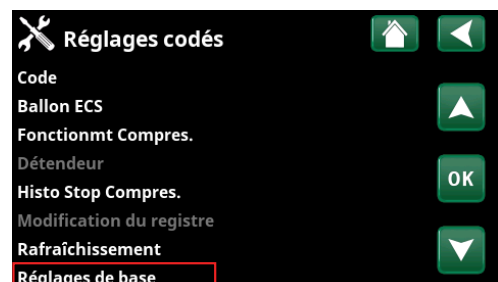

Menu « Installateur/Service/Réglages codés ».



Menu « Installateur/Service/Réglages codés/ Réglages de base ».