

CTC EcoPart i600M - Expansionskort

Monteringsanvisning - Expansionskort Assembly instructions - Expansion card

162 500 68-1 2021-08-24

SE

Vid komplettering med Expansionskort

1. Bryt strömmen till CTC EcoPart i600M.
2. Demontera fronten enligt kapitel "Rörinstallation" i "Installation- och skötselmanualen".
3. Lossa skruvarna till locket på ellådan och lyft bort locket.
4. Sätt i medföljande plastkortdistanser.
5. Montera kortet försiktigt.
6. Skruva fast kortet med de två medföljande skruvarna och brickorna.
7. Koppla in kablar och kontakter enligt kopplingsanvisning på insidan av locket eller elschemat i manualen. Flytta displaykabelns reläkortsanslutning till expansionskortet och anslut den bipackade kommunikationskabeln mellan expansionskortet och reläkortet. Före strapsning av matarkablarna, isolera kablarna mellan plint X8 på kortet och inkopplingsplintarna med medföljande slang.
8. Montera tillbaka locket och dra åt skruvarna.

Vid byte av Expansionskort

1. Bryt strömmen till CTC EcoPart i600M.
2. Demontera fronten enligt kapitel "Rörinstallation" i "Installation- och skötselmanualen".
3. Lossa skruvarna till locket på ellådan och lyft bort locket.
4. OBS! Notera kablarnas position! Koppla loss kablar och kontakter från kortet.
5. Byt kortet.
6. Koppla in kablar och kontakter enligt kopplingsanvisning på insidan av huven eller elschemat i manualen.
7. Montera tillbaka locket och dra åt skruvarna.


EN

When adding an Expansion Card

1. Turn off the power to the CTC EcoPart i600M.
2. Remove the front panel according to chapter "Pipe installation" in the "Installation and Maintenance Manual".
3. Unscrew the cover screws of the junction box and lift the cover off.
4. Insert the plastic card spacers supplied.
5. Carefully fit the card.
6. Secure the card using the two screws and washers supplied.
7. Connect cables and contacts as indicated in the connection instructions on the inside of the cover or the wiring diagram in the manual. Move the relay card connection of the display cable to the expansion card and connect the enclosed communication cable between the expansion card and the relay card. Before strapping the supply cables, use the tubing supplied to insulate the cables between block X8 on the card and the connection blocks.
8. Refit the cover and tighten the screws.

Replacing the Expansion Card

1. Turn off the power to the CTC EcoPart i600M.
2. Remove the front panel according to chapter "Pipe installation" in the "Installation and Maintenance Manual".
3. Unscrew the cover screws of the junction box and lift the cover off.
4. N.B. Note the position of the cables! Disconnect the cables and contacts from the card.
5. Replace the card.
6. Connect cables and contacts as indicated in the connection instructions on the inside of the cover or the wiring diagram in the manual.
7. Refit the cover and tighten the screws.

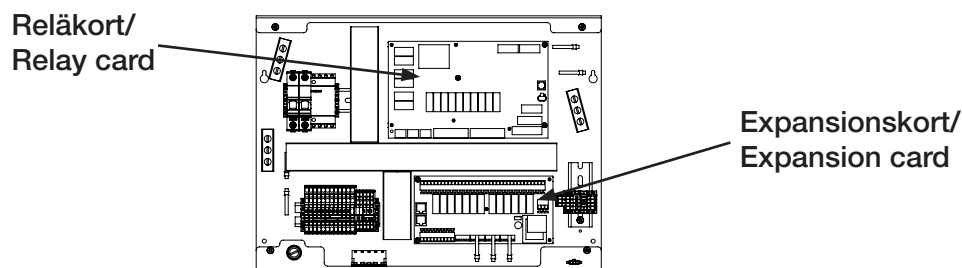

- Byte av kretskort måste utföras av behörig installatör.
- Försäkra dig om att det inte finns någon risk för statisk elektricitet, jorda dig genom att ta i någon jordad metalldel innan du rör kretskorten.

Replacement of PCBs must be performed by an authorised installation engineer. Make sure there is no risk of static electricity; earth yourself by touch one earthed metal component before touching the PCB.