sv Installations- och skötselanvisning
en Installation- and Maintenance Manual
de Installations-, Wartungs- und Bedienungsanleitung
fr Manuel d'installation et de maintenance
+
16314901 Matris

16314901-1 2019-xx-xx

Givare	Sensors		Serial no from	Serial no to	Be
CTC EcoAir 615/914					
Framledning/Retur	Water inlet/outlet	B1/B7	7312-xxxx-xxxx	-	B
Utegivare	Outdoor	B15	7312-xxxx-xxxx	-	Ut
Avfrostning	Defrost	B16	7312-xxxx-xxxx	-	Av
Flängrörsgivare	Air sensor	B20	7312-xxxx-xxxx	-	Fl
Hetgas	Hot gas	B21	7312-xxxx-xxxx	-	Tg
Suggas	Suction gas	B22	7312-xxxx-xxxx	-	Ts
CTC EcoAir 622					
Framledning/Retur	Water inlet/outlet	B1/B7	7311-xxxx-xxxx	-	B
Utegivare	Outdoor	B15	7311-xxxx-xxxx	-	Ut
Avfrostning	Defrost	B16	7311-xxxx-xxxx	-	Av
Flängrörsgivare	Air sensor	B20	7311-xxxx-xxxx	-	Fl
Hetgas	Hot gas	B21	7311-xxxx-xxxx	-	Tg
Suggas	Suction gas	B22	7311-xxxx-xxxx	-	Ts
CTC EcoAir 510, 8x810V					
Framledning/Retur	Water inlet/outlet	B1/B7	7312-xxxx-xxxx	-	B
Framledning/Retur	Water inlet/outlet	B1/B7	-	7313-xxxx-xxxx	NT
Utegivare	Outdoor	B15	7312-xxxx-xxxx	-	Ut
Utegivare	Outdoor	B15	-	7313-xxxx-xxxx	NT
Avfrostning	Defrost	B16	7312-xxxx-xxxx	-	Av
Avfrostning	Defrost	B16	-	7313-xxxx-xxxx	NT
Flängrörsgivare	Air sensor	B20	7312-xxxx-xxxx	-	Fl
Flängrörsgivare	Air sensor	B20	-	7313-xxxx-xxxx	NT
Hetgas	Hot gas	B21	7312-xxxx-xxxx	-	Tg
Hetgas	Hot gas	B21	-	7313-xxxx-xxxx	-

1

2

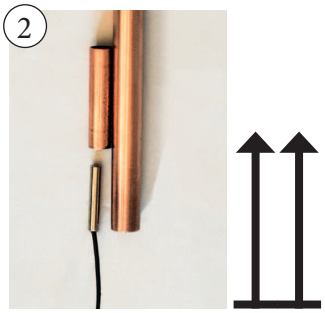

3

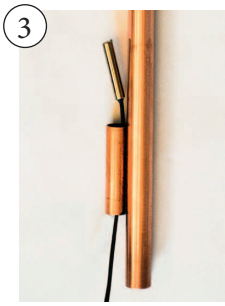

4

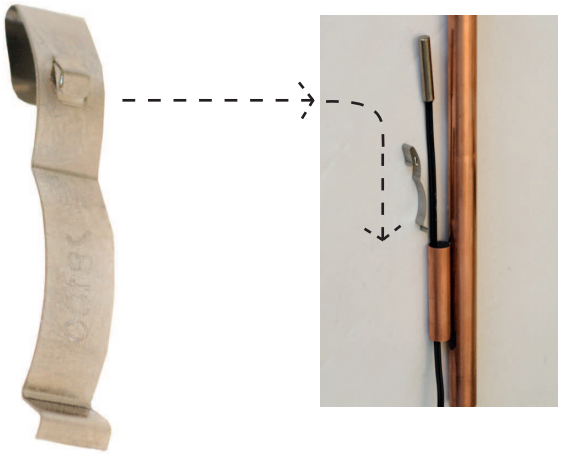

5

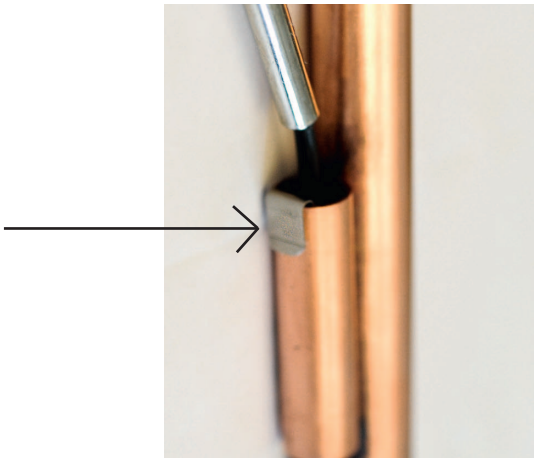

6

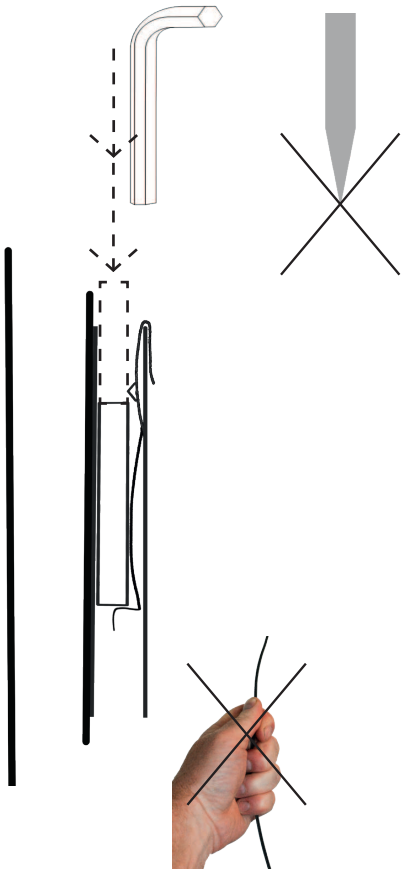
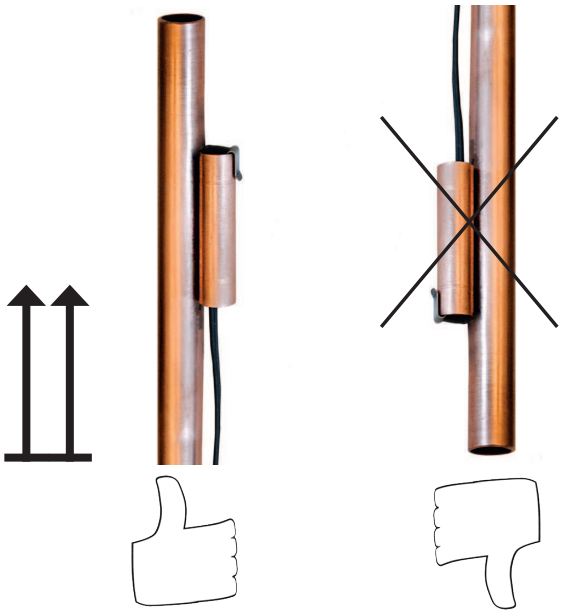
7